

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



AUTOMAT KAUCYJNY

MODEL:

RVM 125, RVM 190

ROK:

2025

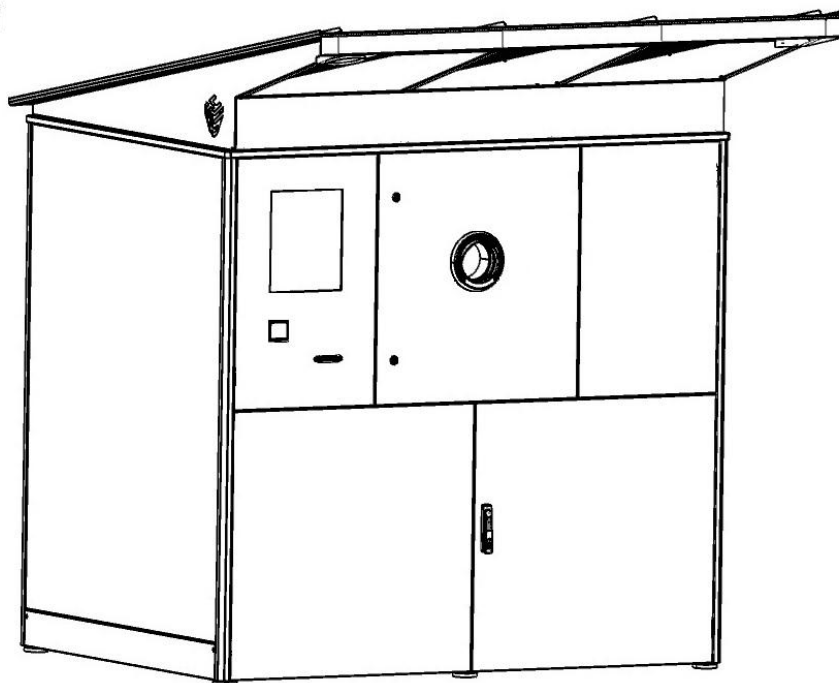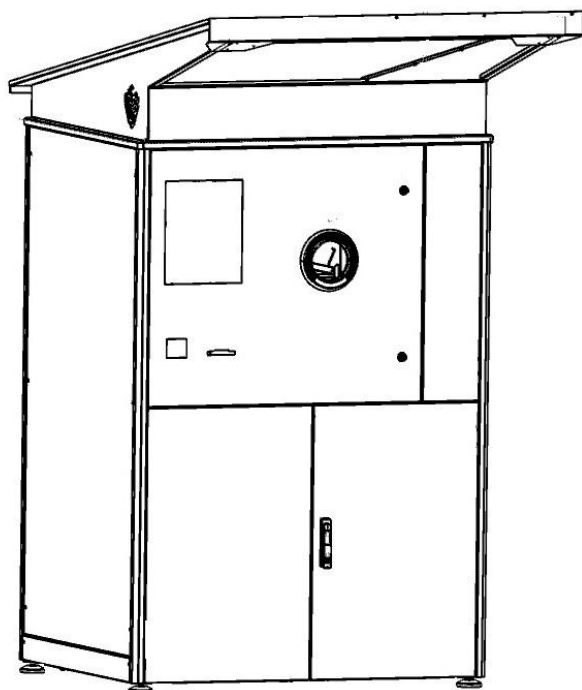

ORIGINALNA INSTRUKCJA






SPIS TREŚCI


SPIS TREŚCI	1
1 WŁĄCZANIE MASZINY	2
2 WYŁĄCZANIE MASZINY	4
3 WYMIANA WORKA	5
4 WYMIANA ROLKI PAPIERU	9
5 CZYSZCZENIE OTWORU WLOTOWEGO I TAŚMY TRANSPORTUJĄCEJ	12
6 ZGŁASZANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH	15

1 WŁĄCZANIE MASZyny

- Otwórz górne drzwi używając klucza (1).

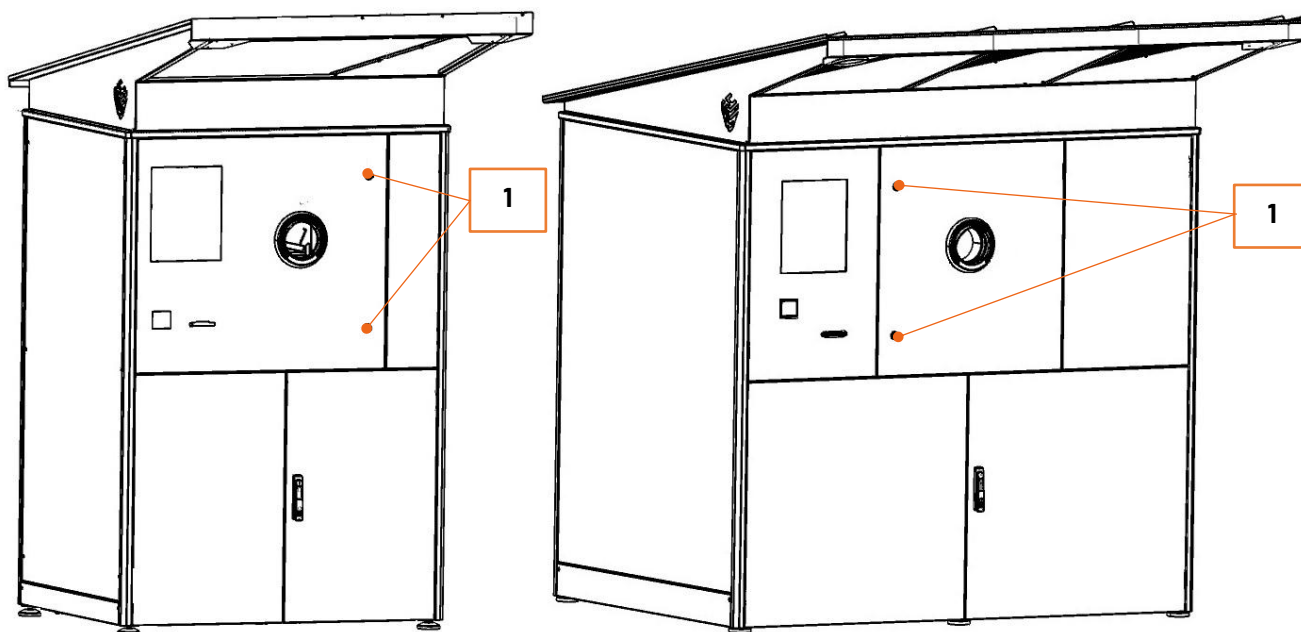

- Na obudowie elektroniki zlokalizuj WŁĄCZNIK GŁÓWNY i przełącz go w pozycję ON (do góry).

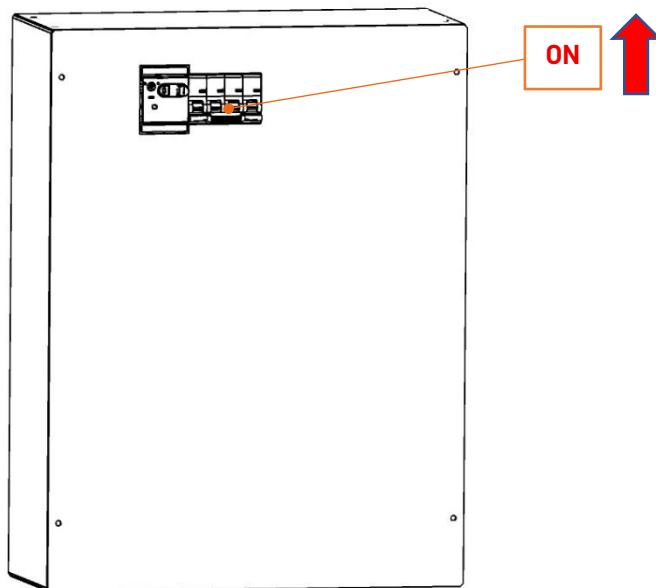

- Zamknij górne drzwi używając klucza i poczekaj na uruchomienie maszyny.
- Urządzenie włączy się i uruchomi w ciągu kilku minut (po przeprowadzeniu inicjalizacji, tj.: sprawdzeniu działania wszystkich urządzeń peryferyjnych).
- Po zakończeniu inicjalizacji wyświetlany jest poniższy ekran początkowy:




- Po dotknięciu ekranu oświetlenie otworu wlotowego zaświeci się na zielono a na ekranie monitora pojawi się poniższa informacja:




WAŻNE: Opakowania wkładane do urządzenia powinny być niezgniecione, wkładane do otworu pojedynczo i tylko wtedy, gdy wlot świeci się na zielono.

2 WYŁĄCZANIE MASZyny

- Otwórz górne drzwi używając klucza (1).

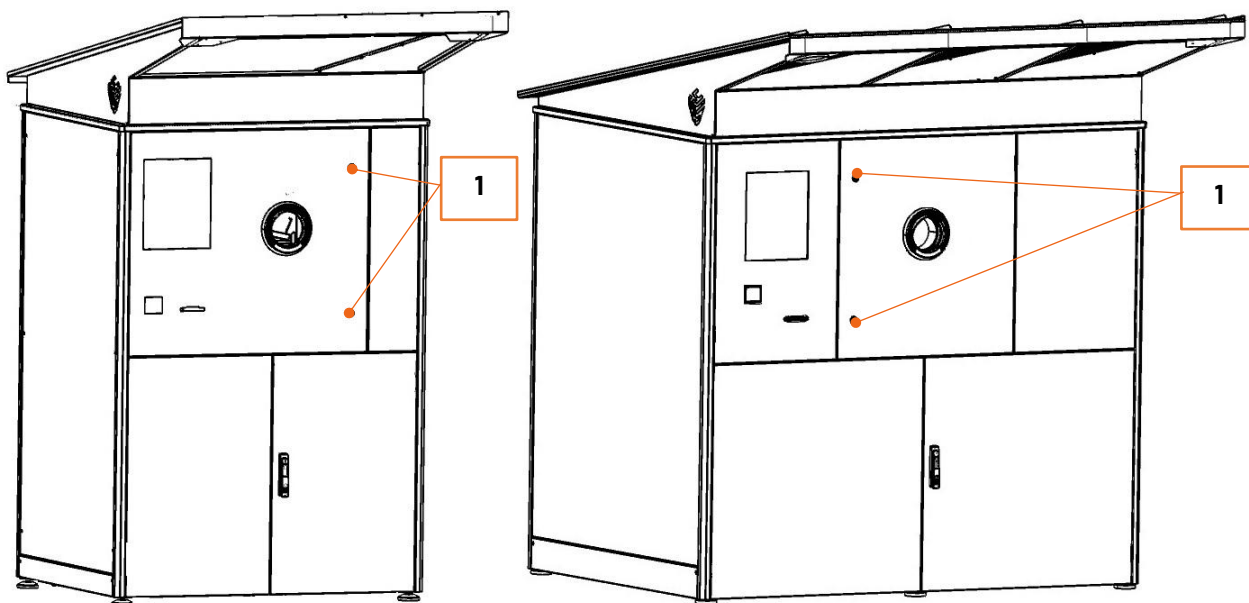

- Na obudowie elektroniki zlokalizuj WŁĄCZNIK GŁÓWNY i przełącz go w pozycję OFF (do dołu).

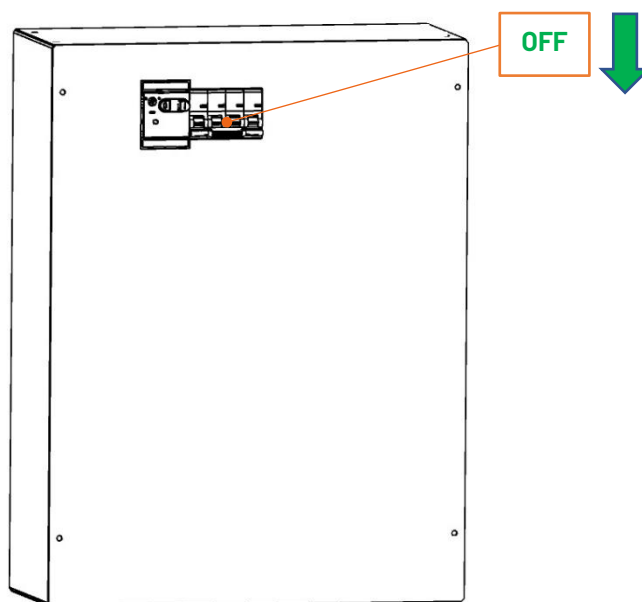


- Zamknij górne drzwi używając klucza.




3 WYMIANA WORKA

- Otwórz dolne drzwi używając klucza (2).

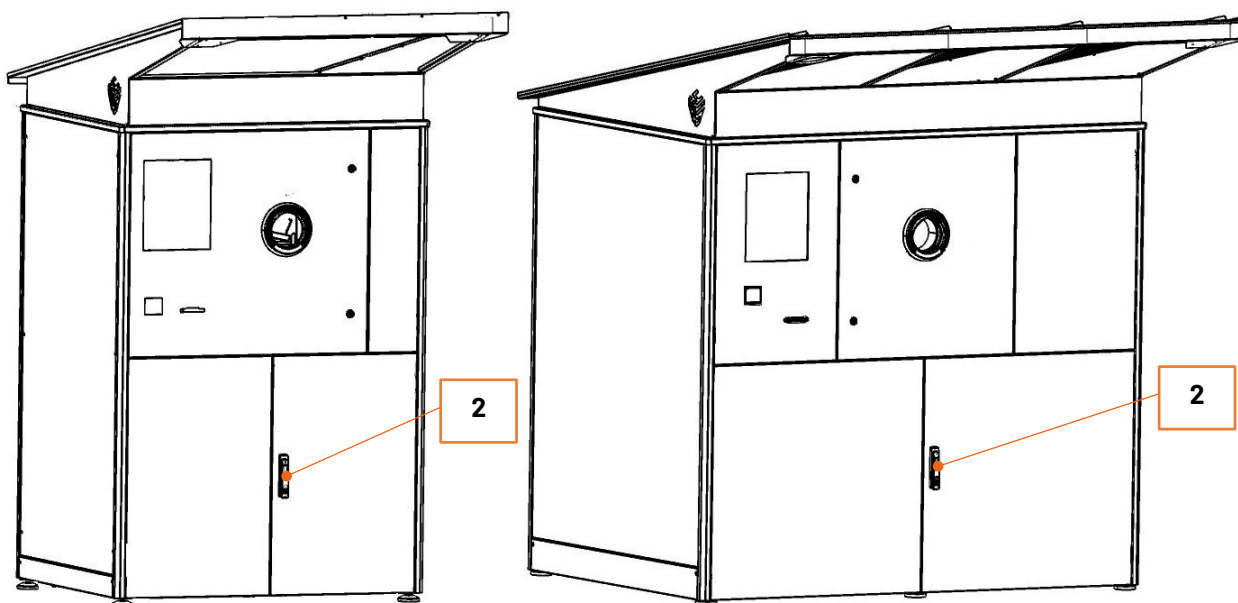

- Wyciągnij kontenery, wyjmij wypełnione worki i załóż nowe.

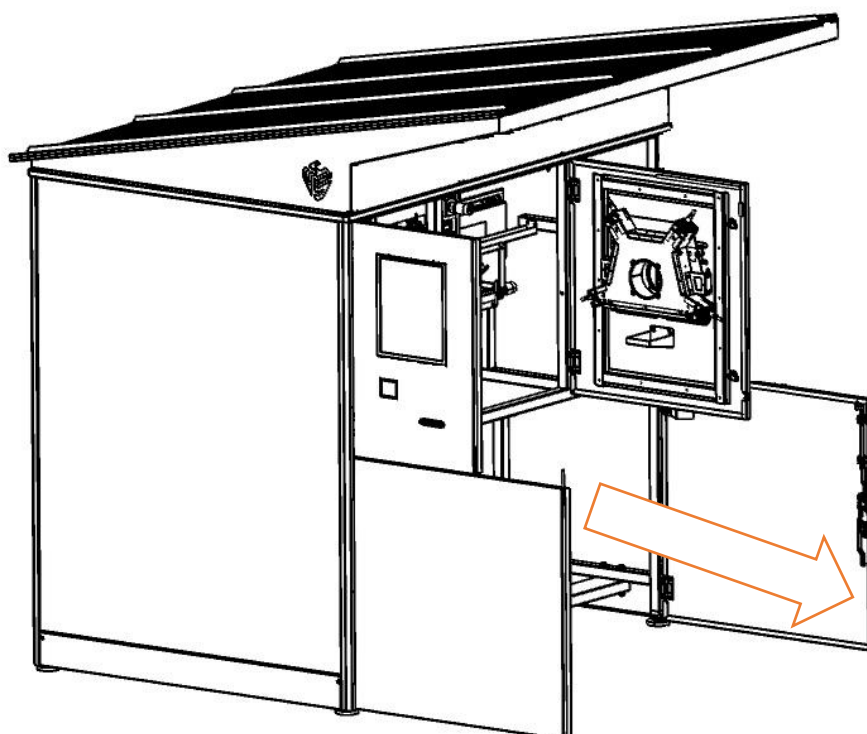


- Wsuń kontenery do wnętrza maszyny i zamknij dolne drzwi używając klucza (2).

- Na ekranie monitora pojawi się komunikat dot. wymiany **PRAWEGO** worka



- Naciśnij przycisk **TAK** jeżeli worek został wymieniony.
- Na ekranie pojawi się poniższy komunikat:

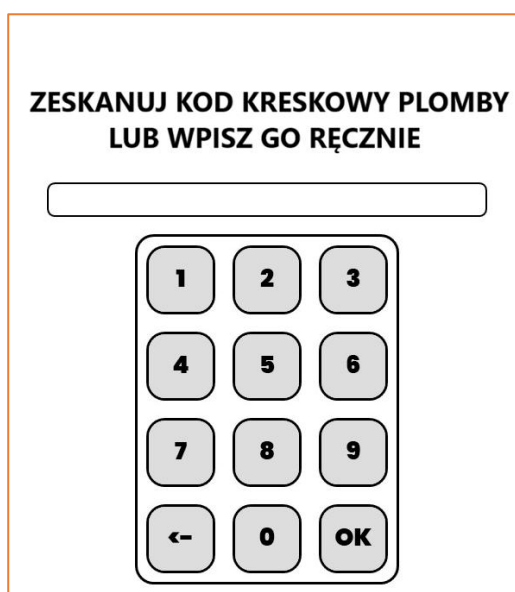


- Przyłóż kod kreskowy plomby do czytnika kodów kreskowych (3) zainstalowany w górnych drzwiach maszyny lub wpisz go ręcznie korzystając z klawiatury ekranowej. Postępuj zgodnie z komunikatami na monitorze.
- Po poprawnym zakończeniu procedury zamykania worka załóż plombę na worek.




- Na ekranie monitora pojawi się komunikat dot. wymiany **LEWEGO** worka



- Naciśnij przycisk TAK jeżeli worek został wymieniony.
- Na ekranie pojawi się poniższy komunikat:

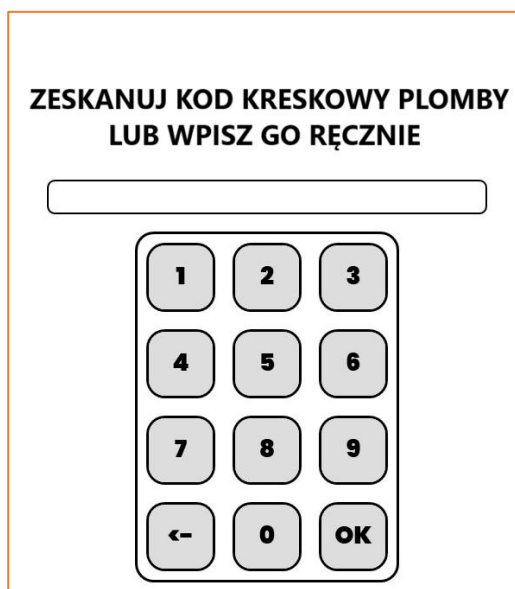


- Przyłóż kod kreskowy plomby do czytnika kodów kreskowych (3) zainstalowany w górnych drzwiach maszyny lub wpisz go ręcznie korzystając z klawiatury ekranowej. Postępuj zgodnie z komunikatami na monitorze.
- Po poprawnym zakończeniu procedury zamykania worka załóż plombę na worek.

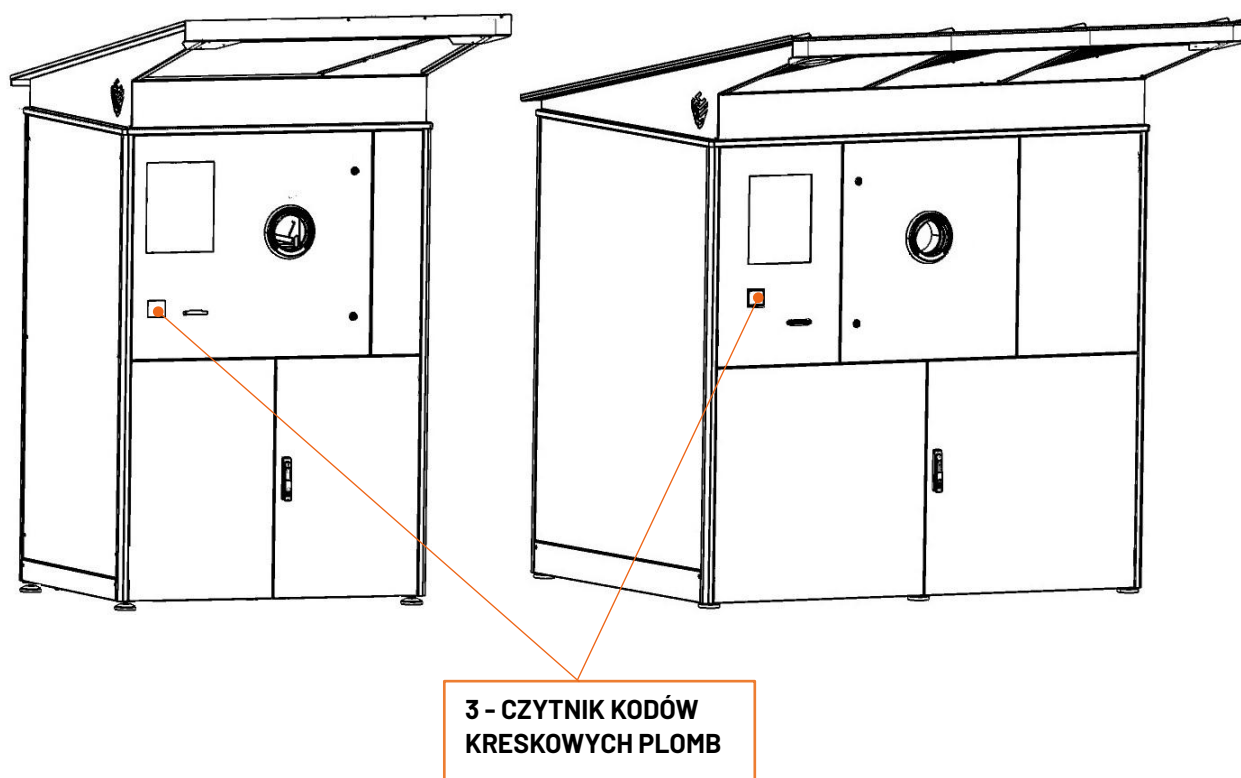



4 WYMIANA ROLKI PAPIERU


- Otwórz górne drzwi używając klucza (1).
- Zlokalizuj drukarkę z rolką papieru, która znajduje się na górnych drzwiach jak na rysunku poniżej:

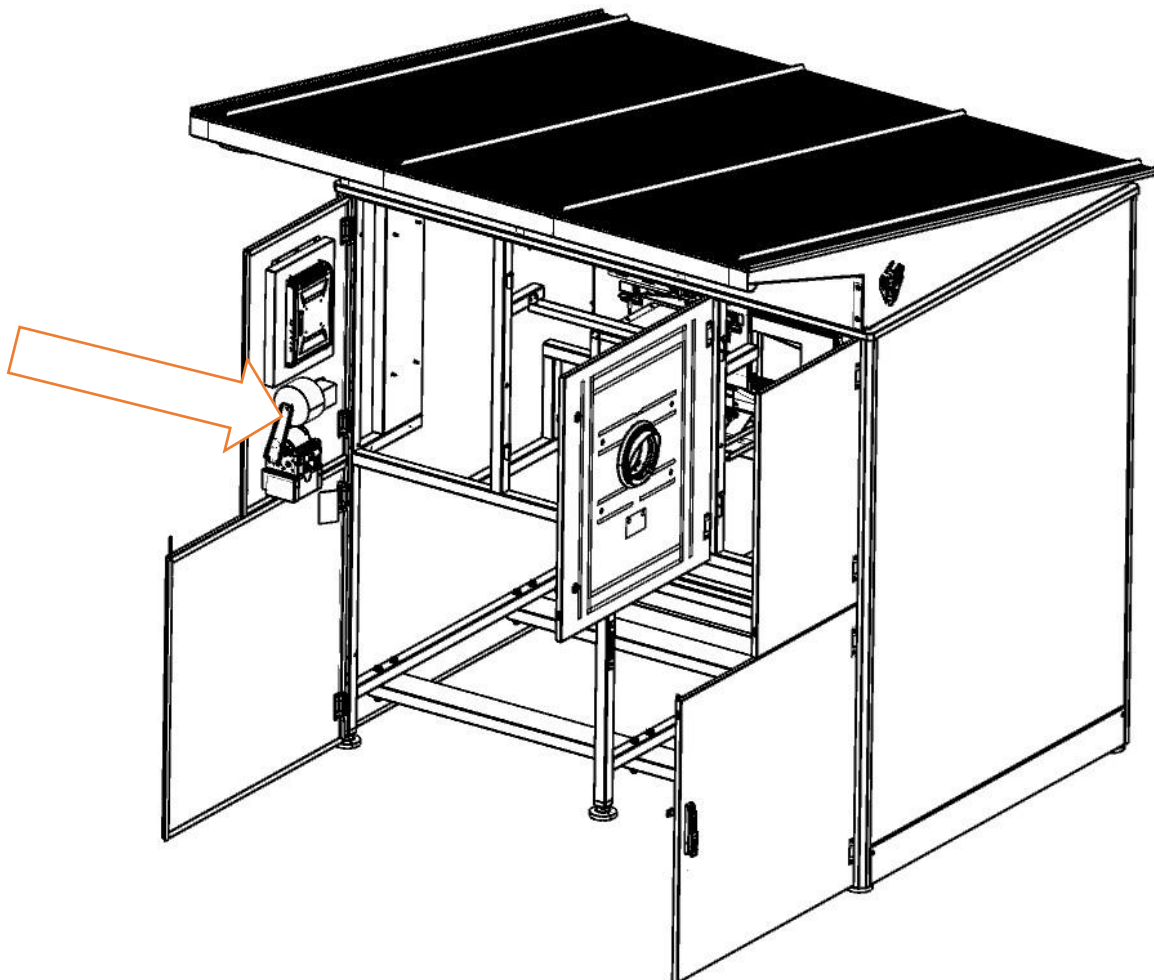


- Wyciągnij delikatnie papier z drukarki.



- Zdejmij metalowe zabezpieczenie rolki.

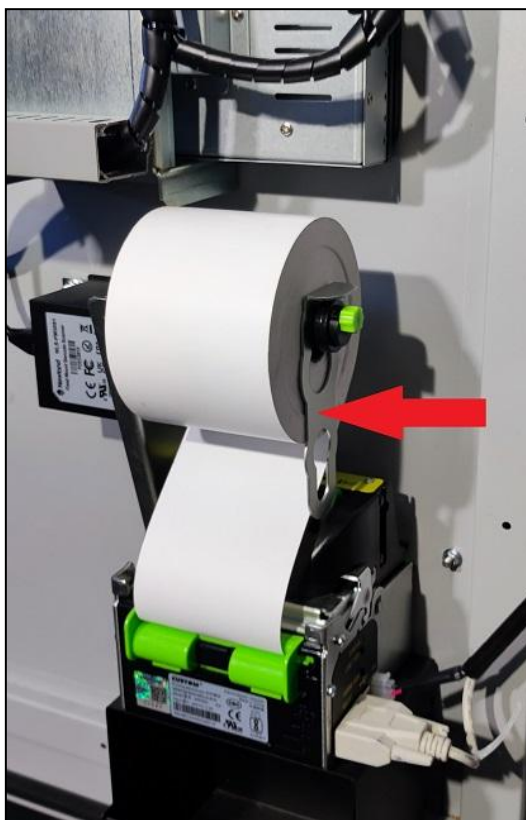

- Zdejmij rolkę papieru z podajnika.

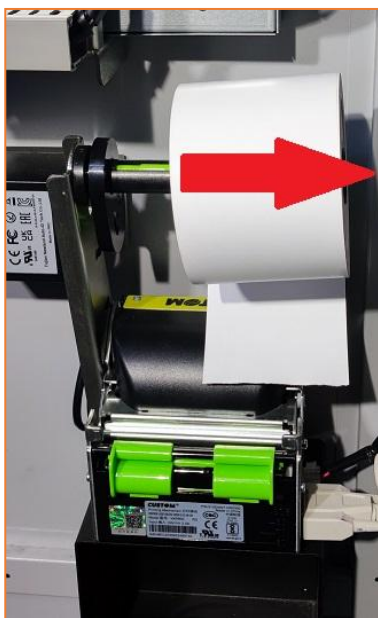




- Załóż nową rolkę papieru odpowiednią stroną na podajnik i włoż początek papieru do wlotu w drukarce.


**PAPIER ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE POBRANY PRZEZ DRUKARKĘ**

- Załóż metalowe zabezpieczenie rolki.

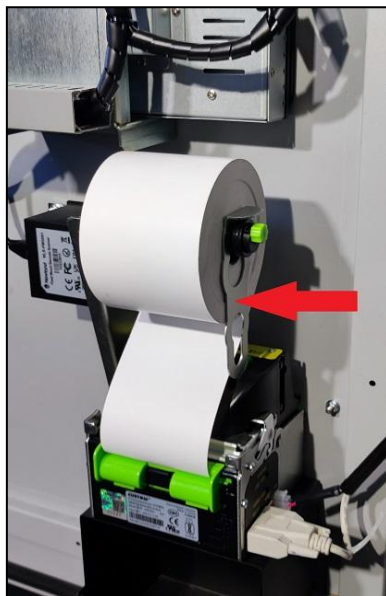

- Zamknij górne drzwi używając klucza (1).

5 CZYSZCZENIE OTWORU WLOTOWEGO I TAŚMY TRANSPORTUJĄCEJ

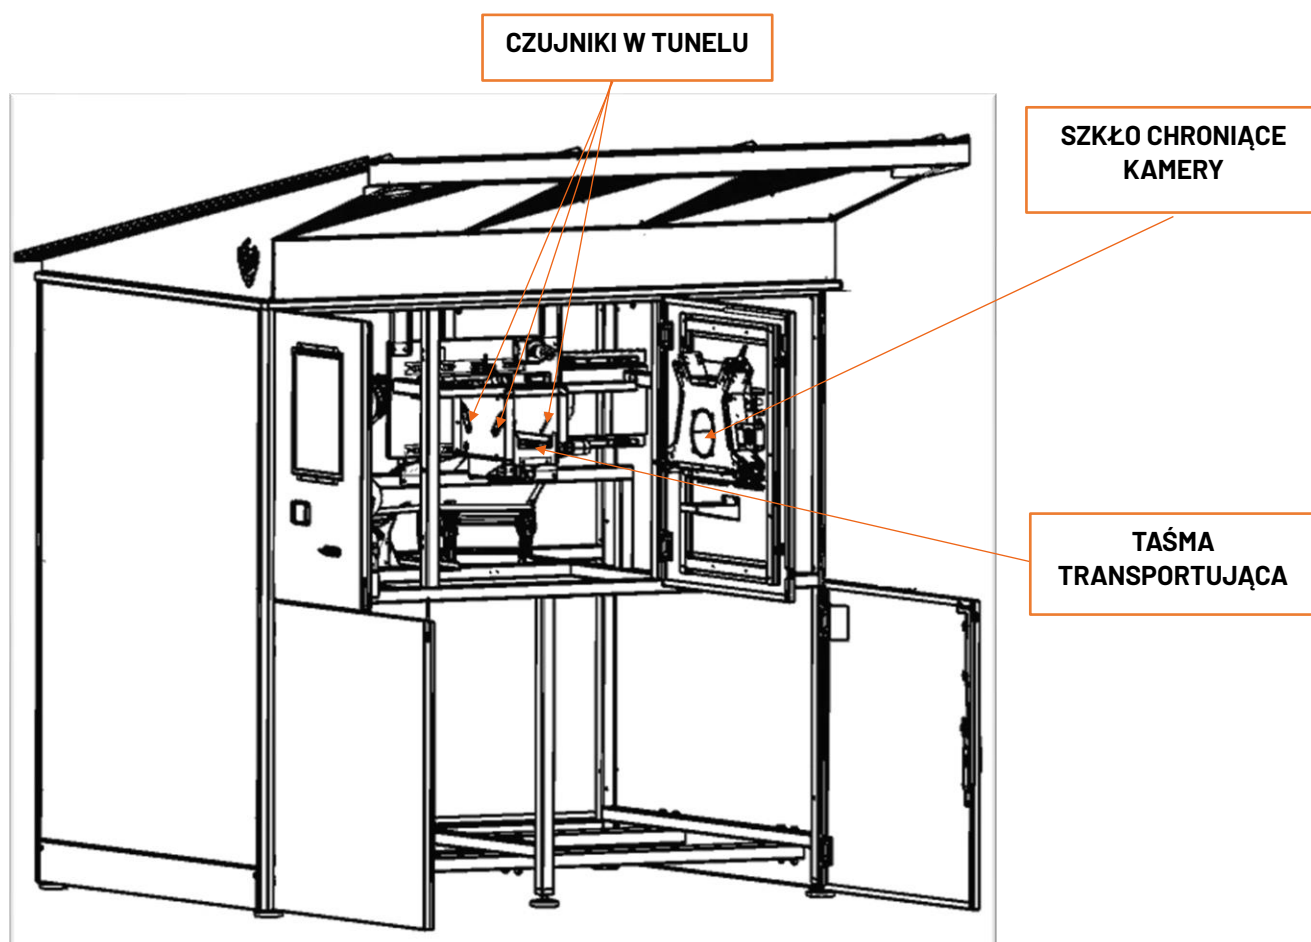





**SZKŁO CHRONIĄCE
KAMERY**



CZUJNIKI W TUNELU

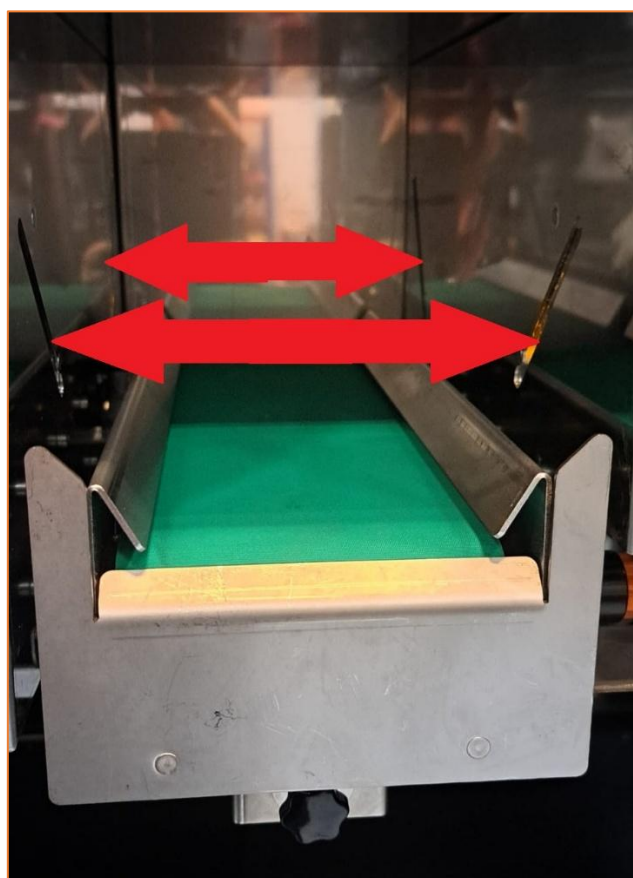

**TAŚMA
TRANSPORTUJĄCA**

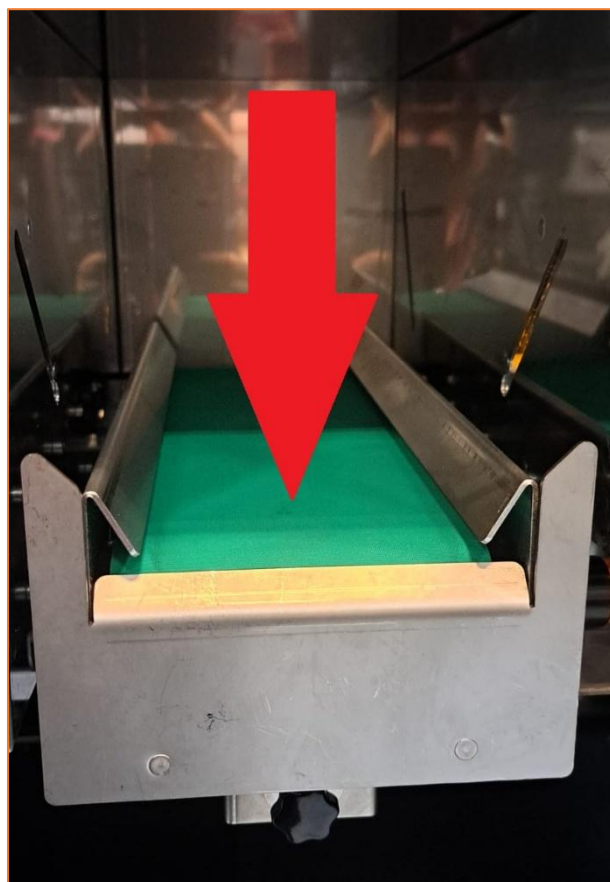

- Do czyszczenia w/w elementów użyj zwilżonej wodą szmatki.
- Do czyszczenia **nie** używaj detergentów na bazie spirytusu, denaturatu czy jakichkolwiek rozpuszczalników.



WAŻNE!

Dbaj o zachowanie czystości szkła chroniącego kamery w otworze wlotowym, czujników w tunelu i taśmy transportującej czyszcząc je minimum RAZ DZIENNIE!



6 ZGŁASZANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

Zgłaszanie problemów technicznych odbywa się wyłącznie poprzez kwestionariusz dostępny na stronie internetowej: **www.4vs.pl** w zakładce **serwis**

Wypełnij formularz i wyślij go.

Zgłoszenie będzie realizowane w zależności od tego jaką umowę serwisową posiadasz i z jakim zakresem usług. Zgłoszenia drogą telefoniczną wymagają potwierdzenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie. W przypadku braku umowy serwisowej lub pakietu utrzymania w systemie i wsparcia serwisowego, zlecenia będą wykonywane w drugiej kolejności.

WAŻNE!



W celu właściwej obsługi automatu musisz posiadać pakiet utrzymania w systemie i wsparcia serwisowego lub umowę serwisową. Pozwoli to na dostęp do pomocy zdalnej i wszystkich usług serwisowych.

Zalecane zawarcie umowy serwisowej.